



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Призматический прицел
Arkon Prism 3x18, 5x30**

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Винт вертикальной юстировки
2. Винт горизонтальной юстировки
3. Крышка батарейного отсека
4. Линза объектива
5. Вкл/Выкл питания, настройки яркости подсветки прицельной марки
6. Линза окуляра



⚠ Внимание

Никогда не смотрите прямо на солнце через прицел. Перед манипуляциями с оружием убедитесь в том, что оно разряжено и поставлено на предохранитель.

Установка батареи

Для начала установите батарею типа CR2032 в батарейный отсек. Для этого открутите крышку батарейного отсека и установите батарею плюсовой клеммой наружу. Установите на место и закрутите крышку батарейного отсека. Убедитесь что крышка плотно закручена для надёжного контакта с батареей.

Включение/выключение питания/регулировка яркости подсветки прицельной марки

Чтобы включить подсветку прицельной марки, нажмите кнопку «+» или «-». Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» в течение трех секунд, пока подсветка не погаснет.

Подсветка прицельной марки имеет 10 уровней яркости, 8 из них рассчитаны на дневное использование и 2 можно использовать в ночное время суток совместно с приборами ночного видения.

- *Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить яркость.*
- *Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить яркость.*

Диоптрийная настройка

Чтобы настроить диоптрии под индивидуальные особенности зрения и добиться максимальной чёткости прицельной марки, посмотрите через прицел на однотонный светлый фон,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

например чистый лист бумаги. Поворачивайте кольцо диоптрийной настройки вправо или влево, пока изображение прицельной марки не станет максимально четким. Пожалуйста, старайтесь сделать эту регулировку быстро, так как глаз попытается адаптироваться и компенсировать расфокусированную прицельную марку.

Установка на оружие

Плотно прижмите прицел к направляющей/основанию типа Weaver/Picatinny на оружии так, чтобы объектив был направлен в том же направлении, что и дульный срез ствола. После этого затяните винты кронштейна с помощью комплектного г-образного ключа. Пожалуйста, расположите прицел с достаточным (не менее 3 дюймов) выносом выходного зрачка.

Приведение к нормальному бою

Прицел имеет механические юстировочные винты с ценой щелчка (клика) 1 MOA как по горизонтали, так и по вертикали. Это означает что при вращении юстировочных винтов каждый щелчок смещает среднюю точку попадания (далее СТП) на 3см при дистанции до мишени равном 100м. Клики легко распознаются как тактильно, так и на слух.

Установив прицел, положите огнестрельное оружие на прочную опору и прицельтесь в цель на расстоянии 100 метров. Без спешки и как можно точнее отстреляйте

тестовую группу из 3-5 выстрелов в мишень. После определения СТП вращайте юстировочные винты для смещения СТП в направлении точки прицеливания на мишени. Для смещения СТП вверх нужно вращать вертикальный юстировочный винт по часовой стрелке. Для смещения СТП влево нужно вращать горизонтальный юстировочный винт против часовой стрелки. Далее снова произведите от 3 до 5 выстрелов в мишень чтобы убедиться в корректности произведённой юстировки. Следует повторять указанные выше манипуляции до тех пор, пока СТП на мишени не совпадёт с точкой прицеливания.

Хранение прицела

Не храните прицел в очень жарких местах и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.

Устранение неполадок

1. Подсветка прицельной марки не включается

- Убедитесь в том, что батарейка в прицеле достаточно свежая и замените её при необходимости. Рекомендуется всегда иметь при себе дополнительную новую батарейку.
- Убедитесь в том, что батарейка установлена плюсовой клеммой наружу.
- Пожалуйста, убедитесь, что точки контакта чистые, а крышка батарейного отсека плотно закручена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Средняя точка попадания не стабильна

- Убедитесь, что все крепежные винты плотно затянуты, а прицел надежно закреплен на оружии.


Технические характеристики

Модель	3x18	5x30
Кратность	3X	5X
Диаметр объектива	18 мм	30 мм
Материал линз	Стекло с многослойным просветлением	
Высота оптической оси	36 мм	
Удаление выходного зрачка	75.1 мм	72.3 мм
Диаметр выходного зрачка	6 мм	
Поле зрения	7.4°	4.4°
Поле зрения M/100M	12.9	7.7
Параллакс	≤1MOA	
Цена клика	1 MOA	
Запас вертикальных поправок	100 MOA	
Запас горизонтальных поправок	100 MOA	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип батарейки	CR2032	
Уровни подсветки прицельной марки	8 дневных + 2 ночных	
Материал корпуса	Цельно фрезерованный авиационный алюминий марки 6061	
Покрытие корпуса	Матовое чёрное анодирование	
Размеры (ВхШхГ)	75.6х46.7х62.5 мм (с кронштейном)	98х46.8х66 мм (с кронштейном)
Вес	220 г (с кронштейном)	272 г (с кронштейном)
Водостойкость	1 м, 30 мин	
Ударная стойкость	1000 G	
Заполнение инертным газом	Да	
Диапазон рабочих температур	-20°C ... 40°C	
Диапазон температур хранения	-30°C ... 50°C	

Прицельная марка, размеры в тысячных (MRAD)

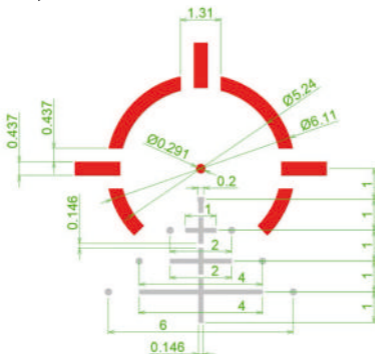

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев с даты изготовления прибора.

При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-изготовителем и составляет 36 месяцев.

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного руководства пользователя изделия с указанием серийного номера (при наличии), даты поставки, чётких печатей поставщика и завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остаётся в компетенции специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя или сервис-центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее.

Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит законам, указанными в настоящем документе обязательствами.

Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией на завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве пользователя.

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправности, являющейся следствием производственных дефектов.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются в следующих случаях:

- *утрата руководства пользователя на изделие;*
- *внесение исправлений в текст руководства пользователя, повреждений и изменений серийного номера изделия или в руководстве пользователя и при их несоответствии;*
- *при наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или неправильного применения;*
- *использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;*
- *повреждения или нарушения нормальной работы*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

в результате воздействия огня, агрессивных веществ, действиями животных или насекомых;

- неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные инструкцией, вмешательства не уполномоченными на это лицами;
- повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, уполномоченных на адаптацию лиц или фирм;
- несанкционированное изменение конструкции изделия в т.ч. кронштейнов для адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции.

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся по адресу:

Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

☎ +7 (963) 722-15-07

✉ service@arknoptics.ru

🌐 arknoptics.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отметки о продаже и произведённом ремонте

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Дата продажи

«____» _____ 20____ год

Продавец _____

М.П.



+7 (495) 229-39-93
E-mail: info@arknoptics.ru